

INAX 製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

シングル分岐 CB-SXH7 の取り付け方

代表機種は SF-B420SX・SF-B442SX
SF-C420SX・SF-C442SX

お問い合わせ

本分岐水栓に接続する機器の製造元、または
右記の本分岐水栓の製造元にご連絡ください。
水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

製造元

株式会社ナニワ製作所

〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番16号

電話 大阪 06(6531)9501

商品のお問い合わせはサポートセンターへ

電話 大阪 06(6974)7033


Eメール support@naniwa-ss.co.jp



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の交換方法を良くお読みの上、手など
にケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り
付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。

表示... CB-SXH7 黒色

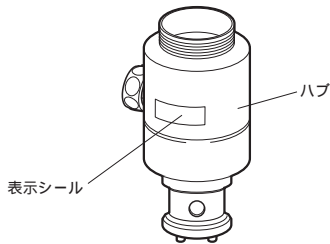


記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付
けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認
してから下記の要領にしたが
って、作業を行ってください。

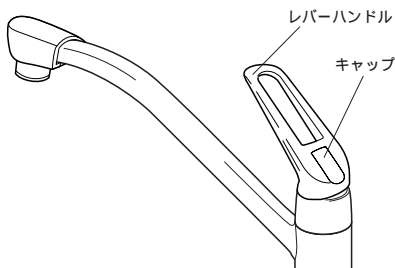

2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルの上部についているキャップを先
の鋭いものなどでうしろ側より持ち上げるように
取り外し、ビスをドライバー（プラス）でゆるめ、
上に持ち上げるようにしてレバーハンドルを外す。

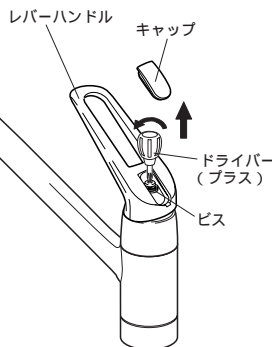

（ご注意：ビスを紛失しないように
してください。）

3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計
と逆の方向に回して外す。





カバーナットをゆるめる
ときに本体が回る場合
がありますので回さない
ように注意してください。



4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの作動部を手で持ち、上に
抜くようにして取り外す。

（お願い：カートリッジ下部の
パッキンが付いていることを
確かめてください。(2個)）

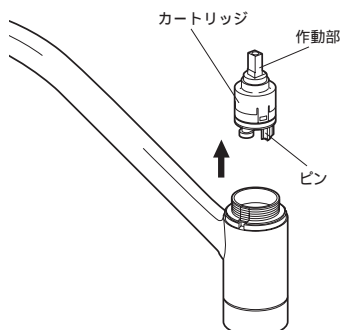

◎凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水洩れの恐れがあります。
◎給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁
にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

5. シングル分岐を取り付ける。

手順

5-1:シングル分岐の本体を(図A)のようにシングル分岐の側面か
らOリング2本が見える位置まで押し出す。(注意1)

5-2:水栓の真上からのぞき込み、シングル分岐のピン(凸)を後方
にし、水栓本体のピン穴(凹)の位置合わせを確認の上、シング
ル分岐の本体を下に押し下げ、シングル分岐のピン(凸)と水
栓本体のピン穴(凹)が合うようにはめ込む。(シングル分岐の
ピン(凸)が水栓本体のピン穴(凹)にはまり込んだ時に、カチ
ツという感触があります。ピン(凸)とピン穴(凹)が合い、シング
ル分岐が回転しないか確認してください。)シングル分岐本
体を上から手で押さえ込みながら、分岐取り出し口方向(左・
右)をハブを回して決めた後、取り付けナットを手じめにしてし
まるところまでしめ込む。(注意2)

（お願い：シングル分岐の下部のパッキンが
付いていることを確かめてください。(2個)）

（注意1：取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、
ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付け
られているパッキンが損傷し、水漏れする恐れがあります。）

（注意2：ピンがピン穴にはめ込まれていない場合、
ハブを回したときに本体が一緒に回ります。再
度、「手順」から行ってください。）

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐の
ピン穴(凹)とが合うように、はめ込む。

（お願い：カートリッジの下部
のパッキンが付いていること
を確かめてください。(2個)）

7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットを
ねじ込み、しめ付ける。

（分岐水栓の施工完了後にハブと
取り付けナットの間に2mm～
5mmのすきまが出来ますが施工
上問題ありません。）

8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンド
ルを差し込み、ドライバー（プラス）にて
ビスを固定した後、キャップをかぶせる。

9. 分岐接続を行う。

注意：下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホ
ースの接続を行っているか確認してください。






手順

9-1:分岐コックの保護キャップを取り外し、シング
ル分岐の取り出し口にフィルター付パッキンと
一緒に取り付け。

(取り付け方)図Cのように分岐水栓(D部)と、分
岐コック(E部)にスパナを掛け、しっ
かり締めつける。

9-2:分岐コックのレバーをとじる側に操作を行う。

9-3:分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホ
ースを接続した後、止水栓またはバルブの開放
を行ってください。(接続する前に分岐コックの
レバーをひらく側で止水栓またはバルブを開放
した場合、給水ホースが差し込めなくなる場合
がありますので裏面の給水ホース接続方法の手
順通りに取り付けを行ってください。)

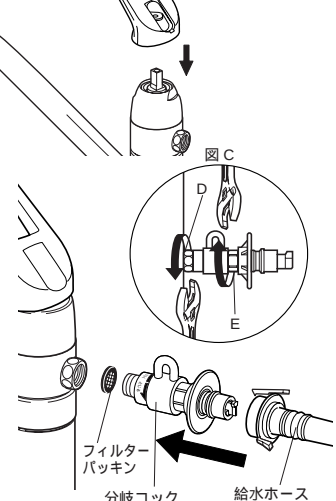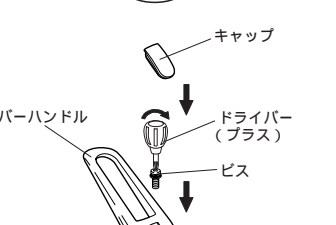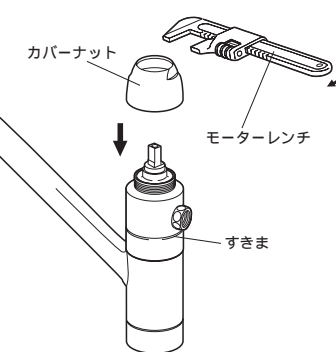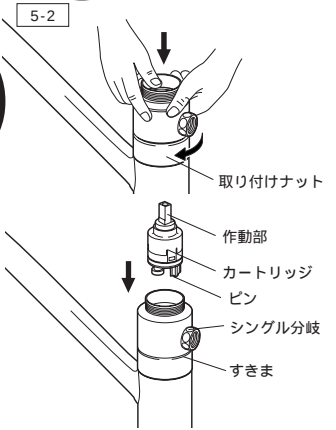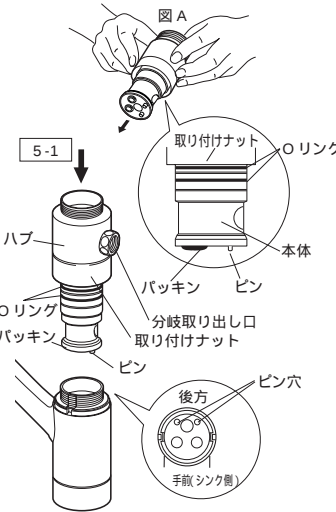

分岐コックの開閉操作(ひらく・と
じる)をして締め付けた部分がゆる
まないので確認してください。



取り付け作業完了後、水栓本体及
び分岐各部からの水洩れがないか、
特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です


△ 注意					
	● 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。		● 施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。		● 分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。故障・破損の恐れがあります。
	● 止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。		● 水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		● 水栓本体のカバーナット、カートリッジ押えを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。破損・水洩れの恐れがあります。
	● 分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		● 分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いよう確認してください。		● 分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。

給水仕様から給湯仕様への変換方法

出荷時は水が出るようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

	分岐水栓パーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。水洩れの恐れがあります。
--	--

- 手順 1 : 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の下から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各 1 個を押し出す。
- 手順 2 : 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。差し込む方向を間違えないようにしてください。

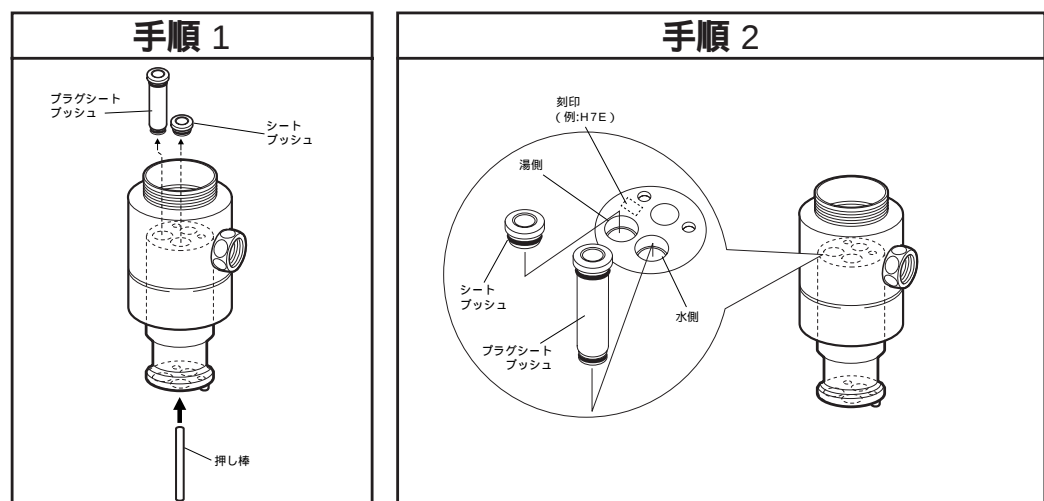

	シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。(紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)		浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。機器が故障する場合があります。
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。		70℃以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。食器洗い乾燥機の故障の原因となります。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

- 手順 1 : 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。
- 手順 2 : タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁の A 部を図 1 のように動かしてください。
この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。
給湯接続の場合、熱湯がでる恐れがあります。ご注意ください。
- 手順 3 : 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

