

ミラー




施工・取り扱い説明書



HM-052



HM-0641



HM-032




HM-042


施工方法

(鏡の破損には十分注意してください)


下図を参考に取付位置を決め、取付ネジを壁に取り付けます。
取付ネジに、ミラー止め具を引っ掛けます。

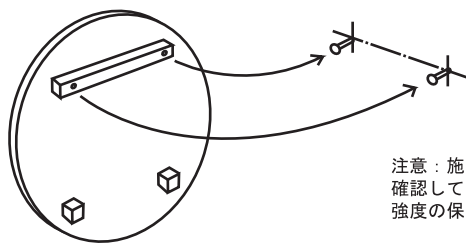


注意：施工前に壁の強度が十分であることを確認してください。石膏ボードの場合には強度の保てる専用プラグを別途ご用意ください。

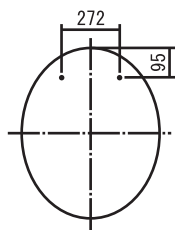


HM-052

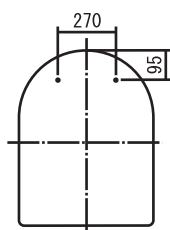

HM-0641

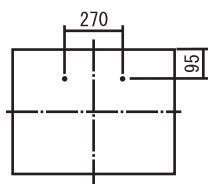

HM-032

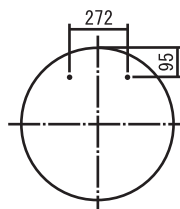

HM-042

※取付穴寸法は目安ですので現物を計って決めてください。

お手入れ方法

- ミラーが汚れたときは、直接水をかけずに固く絞った布等で拭いて下さい。



警告

- 本来の使用目的以外でのご使用はしないで下さい。
重大な事故につながるおそれがあります。
- 鏡に強い力が加わると破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。
- 小さなお子様が無断で扉にぶらさがったりしないようご注意ください。
鏡の落下や破損によりケガ等のおそれがあり非常に危険です。



注意

- 鏡面に水をかけないで下さい。縁部から水分がしみ込み鏡の劣化につながるおそれがあります。
- 天災やその他の不可抗力、お客様のお取り扱い上の不注意、不当な改造や修理による故障、損傷その他の被害につきましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。

お問い合わせ・その他は

株式会社リライнс

TEL 03-3479-9202

(月～金 10:00～17:00)